



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

de la passerelle
Internet de LiftMaster



Avant de commencer



Avant de commencer, vous DEVEZ avoir :

- Un routeur internet
- Une connexion internet active
- Le numéro de série du passerelle internet

Regarder l'étiquette située au bas de la passerelle Internet et enregistrer le numéro de série qui y figure.




AVERTISSEMENT

Pour éviter des BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES :

- Lorsque la passerelle Internet de LiftMaster est utilisée avec un ouvre-porte de garage, ce dernier DOIT être installé UNIQUEMENT avec des portes articulées.

Brancher

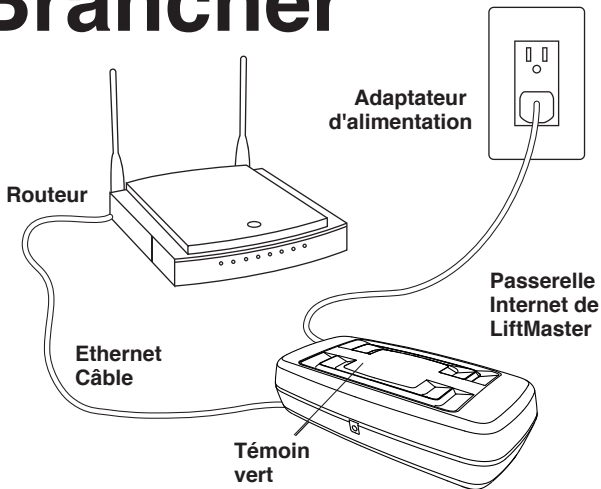

1. Brancher l'alimentation et le routeur

Brancher un câble Ethernet au routeur et à la passerelle Internet. Brancher l'alimentation à la passerelle Internet. Quand la passerelle Internet se connecte à l'Internet, le voyant lumineux vert s'arrêtera de clignoter et deviendra ininterrompu. Si le voyant lumineux vert ne devient pas ininterrompu, vérifiez l'alimentation en courant, le routeur Internet et les connexions Internet à la passerelle Internet.

Créer



The screenshot shows the 'CREATE' step of the LiftMaster account creation process. The page has a red header with the 'LiftMaster' logo on the left and the 'myQ' logo on the right. Below the header, a navigation bar contains five steps: '2 CREATE', '3 REGISTER', '4 ADD', and '5 TEST'. The 'CREATE' step is highlighted with a large, semi-transparent number '2' in the background. The main content area features a registration form with the following fields: 'First Name', 'Last Name', 'Email', 'Password', 'City', 'State', 'Male' (with a 'Go Back' link), and 'Phone'. There is a checkbox for 'I agree to the Terms of Service' and two buttons at the bottom: 'Cancel' and 'Next'. A small icon and text are visible in the bottom right corner of the form area.

2. Créer un compte

Aller sur www.myliftmaster.com pour créer un compte.
Si on a déjà un compte, se connecter en utilisant son adresse électronique et son mot de passe.

Enregistrer

LiftMaster myQ

2 CREATE 3 REGISTER 4 AUD 5 TEST

3

Enter the MyQ Internet Gateway Serial Number

What is it named? Enter a name

Cancel Next


©2015 LiftMaster. All rights reserved. LiftMaster, myQ and the LiftMaster logo are trademarks of LiftMaster.

3. Enregistrer la passerelle Internet

Saisir le numéro de série mentionné dans la section Avant de commencer (ou voir l'étiquette figurant au bas de la passerelle Internet).

Ajouter

Mobile

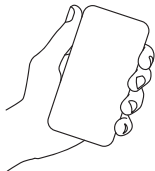

Aller au site mobile
de LiftMaster :

www.myliftmaster.com/mobile et se connecter.



— OU —

Ordinateur



4. Ajouter des périphériques MyQ™

Utiliser un ordinateur branché à l'Internet ou un téléphone intelligent pour ajouter des périphériques. Une fois qu'on ajoute un périphérique, le témoin bleu de la passerelle Internet s'allumera et restera allumé.

Essai

Essayer la nouvelle application
de LiftMaster

LA TÉLÉCHARGER SUR :

- iTunes App Store
- Blackberry App World
- Android Marketplace

5. La mettre à l'essai!

Essayer d'afficher et de contrôler le nouveau périphérique à partir d'un ordinateur branché à l'Internet ou d'un téléphone intelligent.

Besoin d'aide?

Aller à la section Aide du site Web
www.MyLiftMaster.com, sinon appeler le service de soutien
technique de LiftMaster au 1-800-528-9131.

Garantie Limitée De Un An

La société Chamberlain Group Inc. garantit à l'acheteur au détail initial de ce produit que le produit est exempt de tout défaut de matière ou vice de fabrication pour une période de un an à compter de la date d'achat.

AVIS : Les règles de la FCC et/ou d'Industrie Canada (IC) interdisent tout ajustement ou toute modification de récepteur. IL N'EXISTE AUCUNE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE ENTRETENUE PAR L'UTILISATEUR.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC et de la norme IC RSS-210. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut causer des interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant causer un fonctionnement non souhaité.

The Chamberlain Group, Inc.
845 Larch Avenue
Elmhurst, Illinois 60126-1196

©2011 The Chamberlain Group, Inc.
Tous droits réservés

114A4341